タッチパネルシステム

取扱説明書

Ａ／Ｂ／Ｃ２００教室

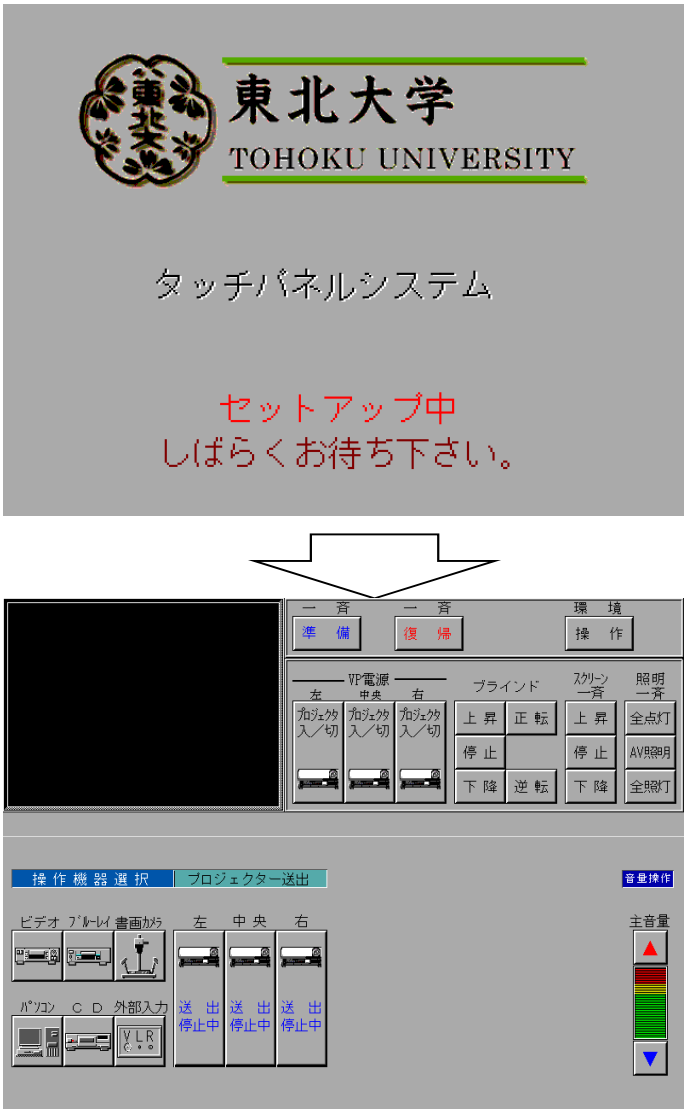

1，電源ON

・ロゴ画面表示

この間に各種設定をします。

約3秒で待機画面まで
自動動作します。

2，待機画面

※各操作待ち状態

3，ビデオプロジェクター・照明
スクリーン・ブラインドの
個別制御が可能です。

一斉準備・復帰では、自動で
連動動作が可能です。

詳細は次ページをご覧下さい。

一斉準備／復帰操作　一斉操作は、まとめて準備・終了するときにご利用下さい。

1，一斉準備 →ビデオプロジェクター電源入／スクリーン下降／AV照明
／ブランド下降を実行

2，一斉復帰 →ビデオプロジェクター電源切／スクリーン上昇／照明全点灯
／ブラインド上昇を実行

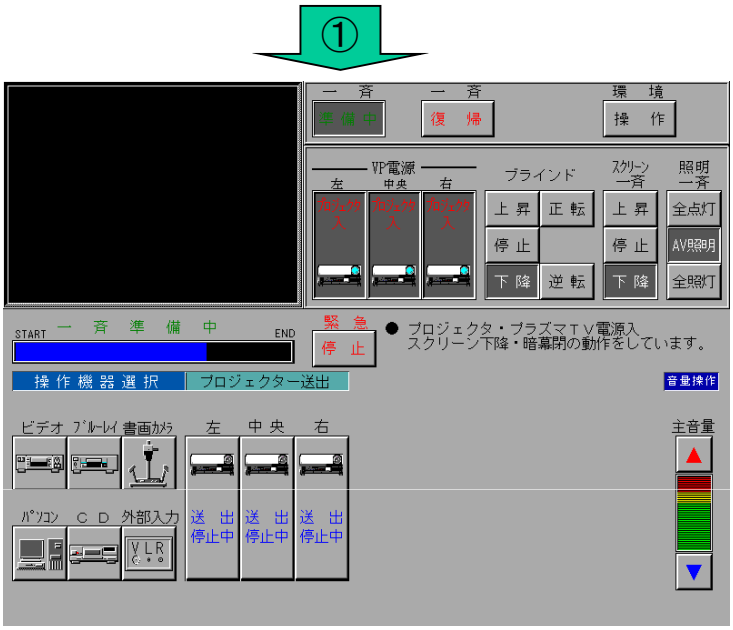

1，① 一斉準備操作

2，一斉準備中ウィンドウ表示
この表示中にスクリーン・
ビデオプロジェクター・照明・
ブラインドの準備を実施

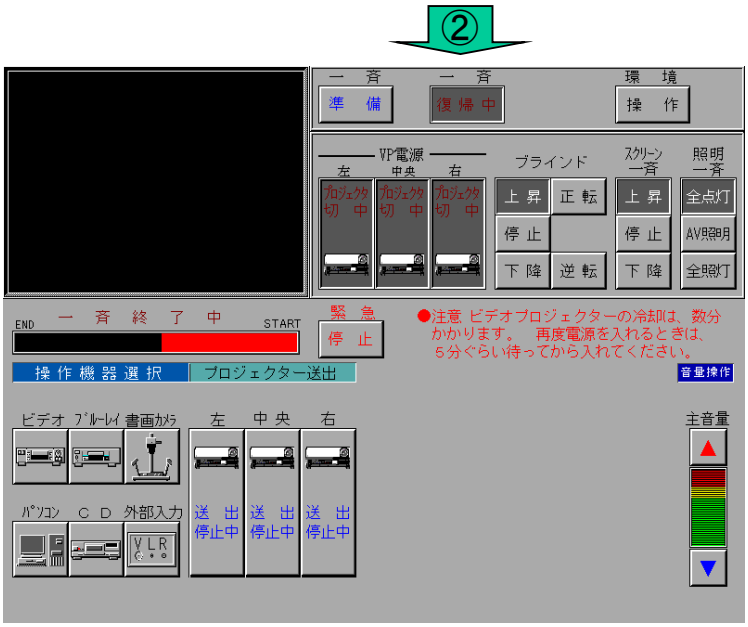

3，②一斉復帰操作

4，一斉終了中ウィンドウ表示
この表示中にスクリーン・
ビデオプロジェクター・照明・
ブラインドの終了動作を実施

各AV機器操作画面

・モニター部

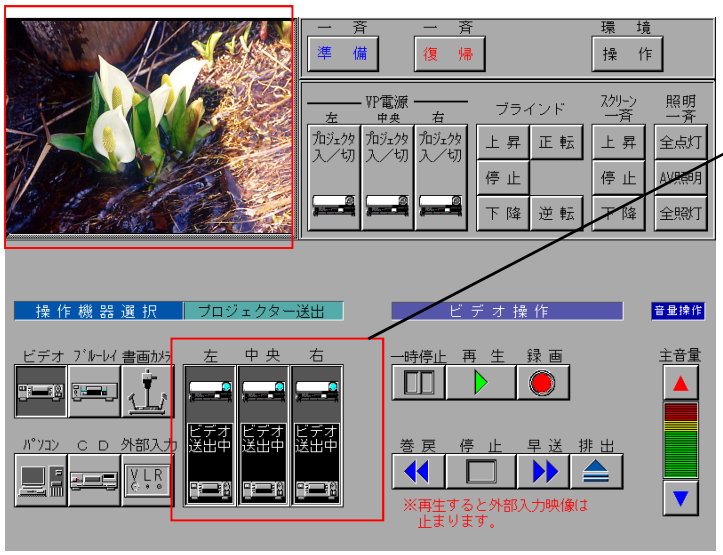

1，ビデオ操作画面

プロジェクター送出で、各々左・中央・右をタッチすると映像が送出され、テレビモニター部にはその映像が映ります。

※ モニター部には、パソコン・書画カメラは、映りません。

※ 左・中央・右の各々のビデオプロジェクターには、別々の映像送出可能

2，ブルーレイ操作画面

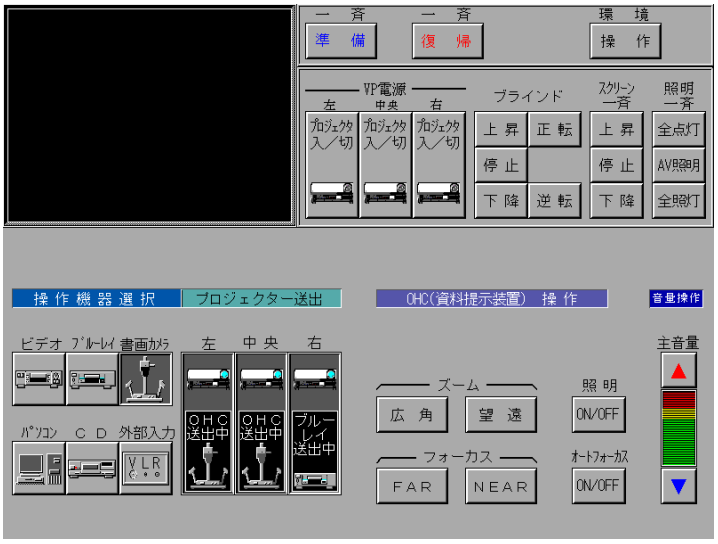

3、書画カメラ操作画面

4，パソコン操作画面

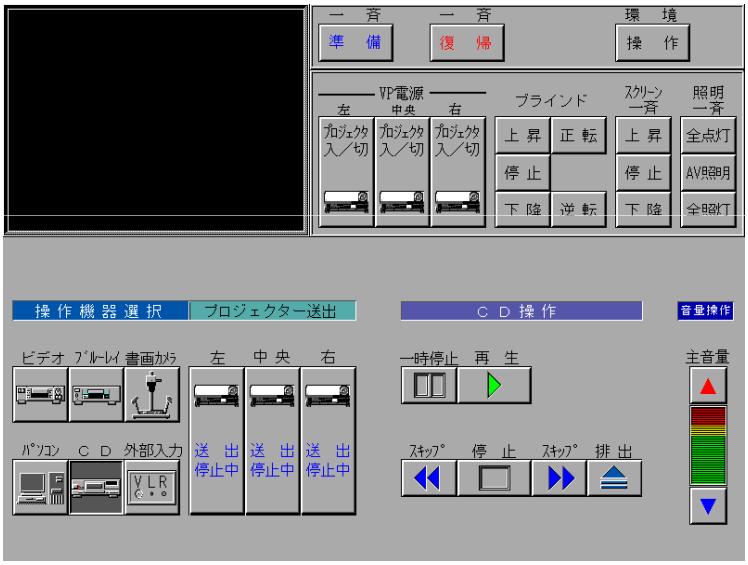

5，CD操作画面

6，外部入力操作画面

7，環境操作画面

・スクリーン・照明の個別制御が可能です